SAMSUNG

DVD-D360

DVD leistuvas

Naudojimo instrukcija

Įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.
Norėdami gauti visapusišką aptarnavimą, užregistruokite šį gaminį
www.samsung.com/global/register

ENERGY STAR

DVD VIDEO

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

LIETUVIŲ KALBA

Saugumo priemonės

1. Nustatymas

- Patikrinkite, ar tinklo įtampa atitinka lipduke, esančiame leistuvo galiniame skyde, nurodytą tinklo įtampą.
- Leistuvas turi būti įrengtas taip, kad aplink jį būtų 7-10 cm laisvos erdvės.
  Neuždenkite leistuvo ventiliacijos angų, kad oras galėtų lengvai cirkuliuoti.
- Neužtarinėkite disko skyrelio ranka.
- Nesudėkite komponentų vienas ant kito.
- Prieš pernešdami leistuvą, būtinai išjunkite visus komponentus.
- Prieš jungdami prie leistuvo išorinius prietaisus, būtinai juos išjunkite.
- Pasinaudoję leistuvu, būtinai išimkite iš jo diską ir išjunkite prietaisą, ypač jeigu neketinate jo naudoti ilgą laiką.
- Maitinimo kištukas skirtas atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo, todėl jis visada turi būti lengvai pasiekiamas.

2. Jūsų saugumui

- Šiame prietaise naudojamas lazeris. Šiame naudojimo vadove nepaminėti nustatymai ar taisymo būdai bei procedūros gali sukelti pavojingą lazerio spinduliavimą.
- Nenuimkite leistuvo korpuso ir nebandykite prietaiso taisyti patys. Remontą patikėkite kvalifikuotiems specialistams.

3. Atsargumo priemonės

- Šis leistuvas nėra skirtas naudoti komerciniams tikslams, todėl naudokite šį prietaisą tik namuose.
- Ant prietaiso negali patekti jokių skysčių; nestatykite ant jo skysčių pripildytų indų, pavyzdžiui, vazų.
- Tokie išoriniai veiksniai, kaip žaibas ar statinė elektra, gali turėti įtakos normaliam leistuvo veikimui. Jeigu taip atsitiktų, išjunkite leistuvą ir iš naujo jį įjunkite įjungimo/išjungimo mygtuką (POWER), arba ištraukite leistuvo kištuką iš maitinimo lizdo ir vėl įjunkite. Prietaisas vėl turėtų veikti įprastai.
- Jeigu dėl stipraus temperatūros pasikeitimo leistuve susidarytų drėgmė, leistuvas gali blogai veikti.

Jeigu taip atsitiktų, palaikykite leistuvą kambario temperatūroje kurį laiką, kol išdžius leistuvo vidus ir jį bus galima vėl naudoti.

4. Diskai

- Nevalykite diskų vinilinėms plokštelėms skirtais purškiamaisiais valikliais, benzoliu, skiedikliu ar kitomis degiomis medžiagomis, nes galite pažeisti disko paviršių.
- Nelieskite tos disko pusės, nuo kurios leistuvas nuskaito duomenis. Laikykite diską už kraštų arba už krašto ir disko centre esančios skylutės.
- Dulkes nuo diskų paviršiaus valykite itin atsargiai; valykite tik sukamaisiais judesiais.

5. Aplinkosaugos informacija

- Šiame prietaise esančių elementų sudėtyje yra aplinkai kenksmingų cheminių medžiagų.
- Išmesdami elementus, laikykitės vietinių aplinkosaugos reikalavimų ir normų.

Šio DVD leistuvo licencijoje nurodytos trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisės. Pagal šią licenciją, DVD leistuvu gali naudotis galutiniai pirkėjai, ir tik namuose; taip pat draudžiama naudoti prietaisą komercinei veiklai. Licencija taikoma tik ISO/IEC 11172-3 arba ISO/IEC 13818-3 standartams, naudojamiems ar parduodamiems kartu su šiuo DVD leistuvu. Licencija skirta tik šio leistuvo naudojimui garso rinkmenų, atitinkančių ISO/IEC 11172-3 arba ISO/IEC 13818-3 standartus, kodavimui. Lincencija negalioja jokioms savybėms ar funkcijoms, neatitinkančioms ISO/IEC 11172-3 arba ISO/IEC 13818-3 standartų.

PERSPĖJIMAS: ŠIOJE INSTRUKCIJOJE NEPAMINĖTI NUSTATYMAI IR PAKEITIMAI BEI PROCEDŪROS GALI SUKELTI PAVOJINGĄ LAZERIO SPINDULIAVIMĄ.

Turinys

Saugumo priemonės 2
Nustatymas
Bendrosios savybės 2
Aprašymas 3
Nuotolinio valdymo pultas 4
Jungtys
Kaip pasirinkti jungtį 4
Pagrindinės funkcijos
Disko atkūrimas 5
Paieškos ir praleidimo funkcijos. 5
Informacija ekrane. 5
Disko ir įrašo meniu. 6
Kartojimas 6
Sulėtinta peržiūra 6
Išplėstinės funkcijos
Vaizdo formato nustatymas („EZ View“ funkcija). . . . 6
Įgarsinimo kalbos pasirinkimas. 6
Subtitrų kalbos pasirinkimas 7
Vaizdo kampo keitimas 7
Žymeklio funkcija 7
Vaizdo priartinimas 7
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD garso rinkmenų meniu . 7
Aplanko pasirinkimas. 7
MP3/WMA/CD garso atkūrimas. 7
MPEG4 atkūrimas. 8
Multimedijos rinkmenų atkūrimas per USB jungtį . . . 9
Perrašymas iš kompaktinių diskų 9
CD su nuotraukomis peržiūra 9
Nustatymų meniu keitimas
Kaip naudotis nustatymų meniu. 10
Kalbos parametrų nustatymas. 10
Garso parametrų nustatymas 10
Vaizdo parametrų nustatymas. 10
Tėvų kontrolės funkcijos nustatymas 11
„Divx“ nustatymas 11
Nuorodos
Gedimų šalinimas. 11
Techniniai duomenys 11

Nustatymas

Bendrosios savybės

Puikus garsas
„Dolby Laboratories“ kompanijos sukurta „Dolby Digital“ technologija užtikrina nepaprastai skaidrų garso atkūrimą.

Ekranas
Vaizdus galėsite matyti ir standartiniame, ir plačiaekraniame režime (16:9).

Sulėtinta peržiūra
Svarbią dalį galite peržiūrėti naudodami sulėtintos peržiūros režimą.

Tėvų kontrolė (DVD)
Tėvų kontrolės funkcija leidžia tėvams nustatyti norimą DVD kategorijos lygį, kad vaikai negalėtų žiūrėti ne jiems skirtų filmų, pavyzdžiui, filmų, kuriuose yra prievartos scenų, suagusiems skirtų filmų ir pan.

Įvairios ekrano meniu funkcijos
Filmų peržiūros metu galite rinktis įvairias kalbas (įgarsinimo ar subtitrų) bei vaizdo žiūrėjimo kampus.

Progresinė skleistinė
Progresinė skleistinė sukuria pagerintą vaizdą, naudodama dvigubai daugiau nuskaitymo eilučių, nei yra standartiniame pakaitinių eilučių vaizde.

EZ VIEW FUNKCIJA (DVD)
„Easy View“ funkcija padės suderinti vaizdą su televizoriaus ekrano dydžiu (16:9 arba 4:3)

Skaitmeninių nuotraukų peržiūra (JPEG)
Televizoriaus ekrane galėsite peržiūrėti skaitmenines nuotraukas.

Kartojimas
Galite pakartoti dainą ar filmą tiesiog paspaudę mygtuką REPEAT (KARTOJIMAS).

MP3/WMA
Šiuo leistuvu galima atkurti diskuose esančias MP3/WMA formato rinkmenas.

MPEG4
Šiuo leistuvu galima atkurti AVI rinkmenas, įrašytas MPEG4 formatu.

Perrašymas iš kompaktinių diskų
Ši funkcija jums leis nukopijuoti garso rinkmenas, esančias diske, MP3 formatu į USB įrenginį (tik garso CD (CD DA)).

Pastaba

- Šiuo leistuvu neatkuriami diskai:
  - DVD-ROM
  - DVD-RAM
  - CD-ROM
  - CDV
  - CDI
  - CVD
- Diskai, kurių atkūrimo galimybė priklauso nuo įrašymo sąlygų:
  - DVD-R, +R
  - CD-RW
  - DVD+RW, -RW (V režime)
- Kai kuriais atvejais CD-R, CD-RW ir DVD-R diskai nebus atkuriami, jeigu laikmena nėra palaikoma arba įrašymo tipas netinka šiam leistuvui.

APSAUGA NUO KOPIJAVIMO

Dauguma DVD diskų yra apsaugoti nuo kopijavimo, todėl DVD leistuvą junkite tiesiogiai prie televizoriaus, bet ne per vaizdajuosčių leistuvą. Jeigu prijungsite prie vaizdajuosčių leistuvo, apsaugotas nuo kopijavimo DVD diskas rodys iškreiptą vaizdą. Šiame prietaise naudojama apsaugos nuo kopijavimo technologija pagal JAV patentus ir kitas intelektinės nuosavybės teises priklauso „Macrovision Corporation" bei kitiems savininkams, todėl jos naudojimas turi būti patvirtintas „Macrovision Corporation". Ši technologija skirta naudoti tik namuose, nedidelėms peržiūroms, jeigu „Macrovision Corporation" nenustatė kitaip. Draudžiama keisti prietaiso sandarą ar jį išrinkti.

PROGRESINĖS SKLEISTINĖS IŠVESTYS (576p)

VARTOTOJAI TURĖTŲ ĮSIDĖMĖTI, KAD NE VISI DIDELĖS RAIŠKOS (HD) TELEVIZORIAI VISIŠKAI SUDERINAMI SU ŠIUO PRIETAISU, TODĖL VAIZDAS GALI BŪTI SU TRUKDŽIAIS. KAI VAIZDO SIGNALAS Į TELEVIZORIŲ PERDUODAMAS 576 PROGRESINĖS SKLEISTINĖS EILUTĖMIS, O MATOMAS VAIZDAS NEAIŠKUS, REKOMENDUOJAME PERJUNGTI JUNGTĮ Į VAIZDO SIGNALO „STANDARTINĖS RAIŠKOS" IŠVESTĮ. JEIGU JUMS KILTŲ KLAUSIMŲ DĖL TELEVIZORIAUS SUDERINAMUMO SU ŠIUO DVD GROTUVO MODELIU, VEIKIANČIU 576P FORMATO VAIZDO SIGNALU, KREIPKITĖS Į SAMSUNG KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRĄ.

Aprašymas

Priekinio skydo valdikliai

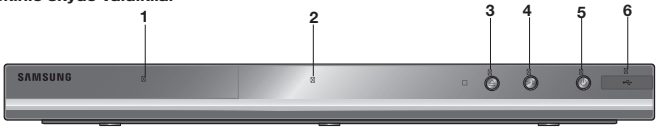

1. DISKO SKYRELIS

Į jį dedamas diskas.

2. EKRANAS

Jame rodomi leistuvo darbo režimo indikatoriai.

3. ATIDARYTI/UŽDARYTI/ SUSTABDYTI (▲)

Paspauskite, norėdami atidaryti ir uždaryti disko skyrelį.

4. ATKURTI/PERTRAUKA (⏯)

Skirtas peržiūrėti ar laikinai sustabdyti (pauzė) disko peržiūrą / sustabdo atkūrimą.

5. ĮJUNGTI/IŠJUNGTI (⏻)

Paspaudus šį mygtuką, leistuvas įsijungs/išsijungs.

6. USB JUNGTIS

Čia junkite skaitmeninį vaizdo fotoaparatą, MP3 grotuvą, atmintinę, kortelių skaitytuvą ir kitas keičiamąsias laikmenas.

Disko žymėjimai

	Regiono, kuriame atkuriamas diskas, kodas
PAL	PAL televizijos sistema Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir t.t.
	„Dolby Digital" sistemos diskas
STEREO	Diskas su stereo garsu
DIGITAL SOUND	Diskas su skaitmeniniu garso signalu
	Diskas su MP3 rinkmenomis

Regiono numeris

DVD leistuvas ir DVD diskai turi savo regiono kodus. Kad leistuvas galėtų atkurti diską, būtina, kad šie kodai sutaptų. Jeigu kodai nesutampa, diskas nebus atkurtas.

Šio leistuvo regiono numeris nurodytas prietaiso galiniame skyde.

DivX sertifikatas

DivX, „DivX Certificate"ir kiti atitinkami logotipai yra „DiviXNetworks, Inc" kompanijos prekiniai ženklai, yra naudojami pagal licenciją ir skirti DivX vaizdui atkurti.

Nuotolinio valdymo pultas

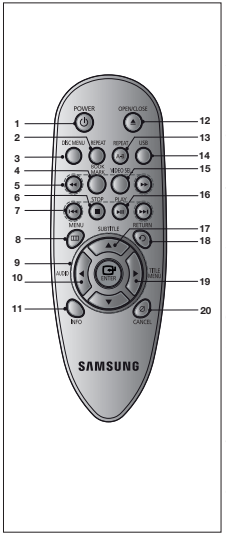

1. DVD POWER (ĮJUNGIMO) mygtukas
Įjungia ir išjungia leistuvą.

2. REPEAT (KARTOJIMO) mygtukas
Leidžia pakartoti filmą, skyrių, takelį arba visą diską.

3. DISC MENU (DISKO MENIU) mygtukas
Rodo disko meniu.

4. BOOKMARK (ŽYMEKLIO) mygtukas
Greitai suranda pažymėtą DVD skyrių.

5. SEARCH (PAIEŠKOS) mygtukai (◀◀ / ▶▶)
Leidžia atlikti diske paiešką pirmyn ir atgal.

6. STOP (SUSTABDYMO) mygtukas (■)

7. SKIP (PRALEIDIMO) mygtukai (|◀◀ / ▶▶|)
Paspaudus praleidžia filmą, skyrių arba takelį.

8. MENU (MENIU) mygtukas
Parodo DVD leistuvo meniu.

9. ENTER (ĮVESTIES) ▲▼ ,◀ ▶ mygtukai
Šiuos mygtukus galima naudoti perjungimui.

10. AUDIO (ĮGARSINIMO) mygtukas (◀)
Naudokite šį mygtuką, norėdami prieiti prie įvairių disko įgarsinimo funkcijų.

11. INFO (INFORMACIJOS) mygtukas
Parodo dabar atkuriamą informaciją

12. OPEN/CLOSE (ATIDARYTI/ UŽDARYTI) (▲) mygtukas
Atidaro ir uždaro disko skyrelį

13. REPEAT A-B (A-B DALIES KARTOJIMO) mygtukas
Naudojantis šiuo mygtuku, galima pakartotinai atkurti pasirinktą disko dalį (A-B).

14. USB mygtukas

15. VIDEO SEL. MYGTUKAS
Parenka vaizdo išvesties režimą.

16. PLAY/PAUSE (ATKŪRIMO/ PAUZĖS) mygtukas (▶II)
Pradeda/Laikinai sustabdo disko peržiūrą.

17. SUBTITLES (SUBTITRŲ) mygtukas (▲)

18. Mygtukas RETURN (GRĮŽTI)
Grįžta į buvusį meniu.

19. TITLE MENU (ĮRAŠO MENIU) mygtukas (▶)
Parodo filmo meniu.

20. Mygtukas CANCEL (ATŠAUKTI)
Atšaukia meniu ar būsenos parametrus, rodomus ekrane.

Jungtys

Kaip pasirinkti jungtį

Toliau pateikiami DVD leistuvo prie televizoriaus ar kitų prietaisų prijungimo prie šio leistuvo pavyzdžiai.

Prieš prijungiant DVD leistuvą

- Prieš prijungdami arba ištraukdami bet kokius kabelius, būtinai išjunkite DVD leistuvą, televizorių ar kitus prietaisus.
- Daugiau informacijos apie prijungtus prietaisus rasite šių prietaisų naudojimo vadovuose.

A. Prijungimas prie televizoriaus (SCART)

- SCART kabeliu prijunkite DVD leistuvo galiniame skyde esančią **SCART** išvestį prie televizoriaus **SCART(IN)** įvesties.
- Įjunkite DVD leistuvą ir televizorių.
- Spauskite televizoriaus nuotolinio valdymo pulto įvesties signalo perjungimo mygtuką tol, kol televizoriaus ekrane pamatysite DVD leistuvo vaizdo signalą.

B. Prijungimas prie televizoriaus (VAIZDO/GARSO KABELIS)

- Vaizdo/garso kabeliais sujunkite DVD leistuvo galiniame skyde esančius **VIDEO (geltonas)/AUDIO (raudonas ir baltas) išvesties lizdus (OUT)** su televizoriaus **VIDEO (geltonas)/AUDIO (raudonas ir baltas) įvesties lizdais (IN).**
- Įjunkite DVD leistuvą ir televizorių.
- Spauskite televizoriaus nuotolinio valdymo pulto įvesties signalo perjungimo mygtuką tol, kol televizoriaus ekrane pamatysite DVD leistuvo vaizdo signalą.

Pastaba

- **Jeigu garso kabelis yra netoli maitinimo kabelio, gali atsirasti trukdžių.**
- Jeigu norite prijungti stiprintuvą, skaitykite skyrių „Stiprintuvo prijungimas“.
- Įvesčių/išvesčių skaičius ir išdėstymas gali skirtis, priklausomai nuo televizoriaus. Skaitykite televizoriaus naudojimo vadovą.
- Jeigu televizoriuje yra tik viena garso įvestis, prijunkite ją prie DVD leistuvo išvesties [AUDIO OUT] [kairė](balta).
- Paspaudus VIDEO SEL. mygtuką tuo metu, kai DVD leistuvas sustabdytas arba kai prietaise nėra disko, vaizdo išvesties režimas keičiasi taip:

  (SCART-CVBS → I-SCAN → P-SCAN → SCART-RGB).

C. Prijungimas prie garso sistemos (2 kanalų stiprintuvo, „Dolby Digital“, MPEG2 arba DTS stiprintuvo)

- Naudodami garso kabelius, prijunkite **AUDIO (raudoną ir baltą) OUT** išvesties terminalus, esančius DVD leistuvo galiniame skyde, prie stiprintuvo **AUDIO (raudono ir balto) IN** įvesties terminalų.
- Jei naudojate vaizdo signalo kabelį (-ius), sujunkite **VIDEO** terminalus, esančius galiniame DVD leistuvo skyde, su televizoriaus **VIDEO** terminalu. Jei naudojate bendraašį kabelį, prijunkite išvestį, skirtą skaitmeniniam garsui **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** DVD leistuvo galiniame skyde, prie stiprintuvo **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** terminalo.
- Įjunkite DVD leistuvą, televizorių ir stiprintuvą.
- Kad garsas būtų atkuriamas DVD leistuvu, paspauskite stiprintuvo įvesties pasirinkimo mygtuką ir pasirinkite **išorinę įvestį**.
  Kaip nustatyti stiprintuvo garso įvestį, skaitykite stiprintuvo naudojimo vadove.

D. Prijungimas prie televizoriaus (Pakaitinė /Progresinė skleistinė)

- Komponentiniais vaizdo kabeliais sujunkite DVD leistuvo galinėje pusėje esančius komponentinius vaizdo lizdus (**COMPONENT VIDEO OUT**) su televizoriaus galinėje pusėje esančiais **COMPONENT IN** lizdais.
- Garso kabeliais sujunkite DVD leistuvo galinėje pusėje esančius garso išvesties **AUDIO OUT** lizdus (raudoną ir baltą) su televizoriaus galinėje pusėje esančiais **AUDIO IN** lizdais (raudonu ir baltu). Įjunkite DVD leistuvą ir televizorių.
- Televizoriaus nuotolinio valdymo pulte spaudykite įvesties signalo perjungimo mygtuką tol, kol televizoriaus ekrane išvysite DVD leistuvo komponentinį signalą.
- Rodymo nustatymo meniu nustatykite vaizdo išvestį į **I-SCAN/P-SCAN**. Vaizdo išvesties režimu keisti galite naudoti **VIDEO SEL**. mygtuką.

Pastaba

- Kas tai yra progresinė skleistinė? Progresinė skleistinė sukuria dvigubai daugiau eilučių, negu pakaitinė skleistinė. Progresinės skleistinės funkcija užtikrina geresnę vaizdo kokybę ir ryškumą.
- Jei nuotolinio valdymo pulte mygtuku VIDEO SELECT įjungsite vaizdo režimą SCART-RGB, komponento vaizdo signalai nebus atvaizduojami.

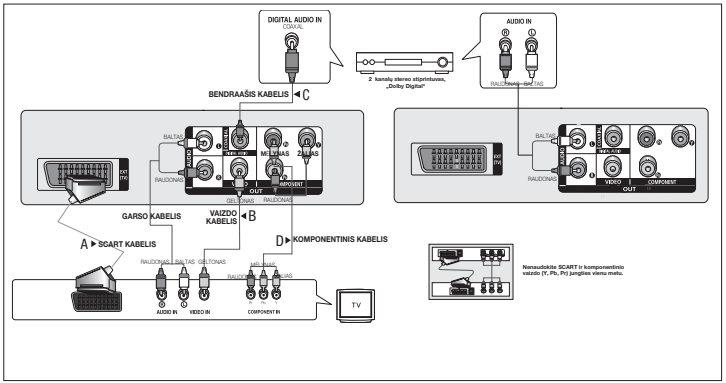

Pagrindinės funkcijos

Disko atkūrimas

Prieš pradedant

- Įjunkite televizorių ir nuotolinio valdymo pultu išsirinkite tinkamą vaizdo įvestį, spausdami TV/VIDEO mygtuką.
- Jeigu prijungėte išorinę garso sistemą, įjunkite ją ir pasirinkite garso signalo įvestį.

Po to, kai įjungsite leistuvą ir pirmą kartą paspausite įjungimo/išjungimo mygtuką **POWER**, ekrane pasirodys ši informacija: Norėdami pasirinkti kalbą, paspauskite (▲/▼) mygtuką ir įvesties mygtuką **ENTER**. (Ši informacija rodoma tik pirmą kartą įjungus prietaisą). Jeigu nepasirinksite kalbos pirmojo įjungimo metu, įjungus ir išjungus prietaisą, visi nustatymų parametrai gali būti prarasti. Dėl to būtinai pasirinkite norimą kalbą. Po to, kai pasirinksite meniu kalbą, ją galima keisti paspaudus priekiniame prietaiso skyde esantį ▲ mygtuką ir palaikius 5 sekundes, kai prietaise nėra disko. Vėliau ekrane pasirodys langas **SELECT MENU LANGUAGE**, kuriame galėsite dar kartą iš naujo nustatyti norimą kalbą.

Paieškos ir praleidimo funkcijos

Atkūrimo metu galite greitai rasti norimą muzikinio kūrinio arba filmo vietą, o, pasinaudodami praleidimo funkcija, galite pereiti prie kitos rinkmenos.

Paieška filme arba takelyje

Peržiūros metu nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką **SEARCH** ((◀◀) arba (▶▶)) ir palaikykite ilgiau nei 1 sekundę.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

Pastaba

- Šios funkcijos pagalba pasirinktas greitis gali skirtis nuo tikrojo peržiūros greičio.
- Paieškos metu garso nesigirdi (išskyrus paiešką kompaktinėje plokštelėje).

Takelių praleidimas

Atkūrimo metu paspauskite praleidimo mygtuką **SKIP** ((⏮) arba (⏭)).

- DVD disko peržiūros metu paspaudus praleidimo mygtuką (⏭) , pereinama prie kitos filmo dalies. Paspaudus mygtuką (⏮), pereinama prie filmo rodomos dalies pradžios. Dar kartą paspaudus šį mygtuką, pereinama prie buvusios dalies pradžios.
- Kompaktinio disko atkūrimo metu paspaudus mygtuką (⏭), pereinama prie kito takelio (įrašo). Paspaudus mygtuką (⏮), pereinama prie grojančio takelio pradžios. Dar kartą paspaudus šį mygtuką, pereinama prie prieš tai buvusio takelio pradžios.

Informacija ekrane

Kai atkuriamos DVD/MPEG4 rinkmenos

1. Peržiūros metu nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką **INFO**.
2. Paspauskite (▲) / (▼) mygtukus ir pasirinkite norimą punktą.
3. Paspauskite (◀) / (▶) mygtukus ir nustatykite norimus parametrus, tada paspauskite mygtuką **ENTER.**
4. Dar kartą paspauskite **INFO** mygtuką, ir ekranas dings.

	Naudojama pasirenkant vieną filmą, jeigu diske yra įrašyti keli filmai. Pavyzdžiui, jeigu DVD diske įrašyti keli filmai, kiekvienas iš jų bus identifikuojamas.
	Dauguma DVD diskų įrašomi dalimis, todėl galite greitai susirasti norimą skyrių.
	Galite pradėti filmo peržiūrą nuo pasirinkto laiko. Tiesiog nurodykite pradžios laiką. Su kai kuriais diskais ši funkcija gali neveikti.
	Naudojama pasirenkant filme įrašytų subtitrų kalbą. Ši funkcija leidžia pasirinkti subtitrų kalbą arba juos ekrane visai išjungti. DVD diske gali būti įrašyta iki 32 skirtingų subtitrų.
	Įeikite ir paspauskite (◀)/(▶) mygtukus, norėdami įjungti norimas įgarsinimo, vaizdo kampo, žymeklio, „EZ View“ funkcijas ir vaizdo padidinimą. Skirtas filmo įgarsinimui pasirinkti. Šiame pavyzdyje naudojamas angliškas įgarsinimo 5.1CH formatas. DVD diske gali būti įrašyta iki 8 įgarsinimo kalbų. Kai kurie DVD diskai turi įrašytus kelis vaizdo kampus. Žymeklio funkcija padės greitai ir lengvai rasti DVD ar CD diske esantį skyrių ar takelį. Ekrano formato nustatymo funkcija „EZ View“ skirta keisti vaizdo formatą. Padidinimo funkcija padidina DVD vaizdą.

Disko ir įrašo meniu

Esant sustabdytam DVD diskui, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **DISC MENU/TITLE MENU (DISKO MENIU/ĮRAŠO MENIU)** mygtuką.

Pastaba

- Priklausomai nuo disko, šie meniu gali neveikti.
- Disko meniu galite naudotis, paspaudę nuotolinio valdymo pulte mygtuką DISC MENU.
- Įrašo meniu bus rodomas tik tokiu atveju, jei diske yra įrašyti bent du filmai.

Kartojimas

Galite pakartoti tuo metu grojantį takelį, skyrių, filmą, pasirinktą dalį (A-B) arba visą diską.

Kai atkuriamas DVD diskas

1. Paspauskite REPEAT (KARTOJIMO) mygtukus ir pasirinkite skyriaus, įrašo (filmo), viso disko atkūrimą arba funkcijos išjungimą.
   - Skyrius („Chapter“): pakartojama tuo metu rodoma dalis.
   - Filmas („Title“): pakartojamas tuo metu rodomas filmas.
   - Diskas („Disc“): pakartojamas visas diskas.
   - Išjungta („Off“)

(A-B) dalies kartojimas

1. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką REPEAT A-B ten, kur norite pradėti pakartojimą (A).
2. Paspauskite mygtuką REPEAT A-B ten, kur norite baigti pakartojimą (B).
3. Norėdami grįžti į normalią peržiūrą, paspauskite mygtuką REPEAT A-B ir tada mygtuką ENTER tol, kol ekrane pasirodys REPEAT: „Off“ (Išjungta).

Pastaba

- A-B kartojimo funkcija leidžia nustatyti tašką (B) tik po to, kai nustatysite tašką (A).
- Priklausomai nuo disko savybių, kartojimo funkcija gali neveikti.

Sulėtinta peržiūra

Ši funkcija skirta lėtai pakartoti sportinių užsiėmimų, šokių ar muzikinių instrumentų grojimo scenas, kad galėtumėte jas geriau išanalizuoti.

Kai atkuriamas DVD diskas

1. Peržiūrėdami paspauskite mygtuką PLAY/PAUSE (▶II).
2. Paspauskite paieškos mygtuką **SEARCH** (▶▶) ir PAUZĖS režime pasirinkite atkūrimo greitį: 1/2, 1/4, 1/8 arba 1/16 normalaus greičio.

Išplėstinės funkcijos

Vaizdo formato nustatymas („EZ View“ funkcija)

Atkūrimas naudojant vaizdo formato funkciją (DVD)

1. Peržiūrėdami DVD diską, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **INFO** mygtuką.
2. Paspauskite (▲)/(▼) mygtukus ir pasirinkite **Shortcut**, tada paspauskite mygtuką **ENTER**.
3. Paspauskite (◀)/(▶) mygtukus ir pasirinkite **EZ View**, tada paspauskite mygtuką **ENTER**.
   - Kaskart kai spaudžiate (◀)/(▶) mygtukus, ekrano dydis pasikeičia. Toliau pateikiama ekrano dydžių grafika ir ekrano dydžių pasikeitimo seka.

Jeigu jūsų televizoriaus ekrano formatas 16:9

16:9 formatu įrašytiems diskams
- Platus ekranas („Wide screen“)
- Pritaikytas ekranas („Screen fit“)
- Pritaikytas padidintas vaizdas („Zoom fit“)

4:3 formatu įrašytiems diskams
- Normalus platus („Normal Wide“)
- Pritaikytas ekranas („Screen fit“)
- Pritaikytas padidintas vaizdas („Zoom fit“)
- Vertikaliai pritaikytas ekranas („Vertical Fit“)

Jeigu jūsų televizoriaus ekrano formatas 4:3

16:9 formatu įrašytiems diskams
- 4:3 „Letter Box“
- 4:3 „Pan Scan“
- Pritaikytas ekranas („Screen fit“)
- Pritaikytas padidintas vaizdas („Zoom fit“)

4:3 formatu įrašytiems diskams
- Normalus ekranas („Normal Screen“)
- Pritaikytas ekranas („Screen fit“)
- Pritaikytas padidintas vaizdas („Zoom fit“)

Pastaba
Priklausomai nuo disko savybių, ši funkcija gali veikti kitaip.

Įgarsinimo kalbos pasirinkimas

Mygtuku AUDIO (ĮGARSINIMAS) galite lengvai ir greitai pasirinkti norimą įgarsinimo kalbą.

AUDIO / ◀ mygtuko naudojimas (DVD/MPEG4)

1. Paspauskite AUDIO / ◀ mygtuką. Subtitrų kalbos pateikiamos santrumpomis. Kaskart spaudžiant mygtuką, kalba keičiasi.
   Keletą kartų nuotolinio valdymo pulte paspauskite Audio / ◀ mygtuką ir pasirinkite norimą MPEG4 įgarsinimo kalbą, tada paspauskite ENTER.

Pastaba
- Ši funkcija priklauso nuo įrašytų į diską įgarsinimo kalbų ir gali neveikti.
- DVD diske gali būti iki 8 įgarsinimo kalbų.

Subtitrų kalbos pasirinkimas

Mygtuku SUBTITLE (SUBTITRAI) (▲) galite lengvai ir greitai pasirinkti norimus subtitrus.

SUBTITLE (▲) mygtuko naudojimas (DVD/MPEG4)

1. Paspauskite SUBTITLE / (▲) mygtuką. Subtitrų kalbos pateikiamos santrumpomis. Kaskart paspaudus mygtuką, kalba pasikeis.
2. Norėdami išjungti **SUBTITLE** piktogramą, paspauskite SUBTITLE / (▲) mygtuką.

Note
- Priklausomai nuo diskų, norimus subtitrus galima pakeisti disko meniu („Disc Menu"). Paspauskite mygtuką DISC MENU.
- Ši funkcija priklauso nuo įrašytų į diską subtitrų ir gali neveikti su visais DVD diskais.
- DVD diske gali būti iki 32 subtitrų kalbų.

Vaizdo kampo keitimas

Kai DVD diske filmo scena nufilmuota skirtingais kampais, galite pasinaudoti ANGLE (KAMPO) funkcija.

ANGLE (KAMPO) mygtuko naudojimas (DVD)

Jeigu diske yra įrašų skirtingais kampais, ekrane rodoma ANGLE piktograma.

1. Peržiūrėdami DVD diską, nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką **INFO**.
2. Paspauskite (▲/▼) mygtukus ir pasirinkite „**Shortcut**", tada paspauskite mygtuką **ENTER**.
3. Paspauskite (◀/▶) mygtukus ir pasirinkite „**Angle**", tada paspauskite mygtuką **ENTER**.
4. Paspauskite (◀/▶) mygtukus nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite norimą kampą.

Pastaba
- Jei diske vaizdas įrašytas tik vienu kampu,ši funkcija neveiks. Dabartiniu metu kampo funkciją palaiko labai nedaug diskų.
- Priklausomai nuo disko savybių, šios funkcijos gali neveikti.

Žymeklio funkcija

Ši funkcija leis pažymėti DVD diske tas vietas, prie kurių norėsite grįžti vėliau.

Žymeklio funkcijos naudojimas

1. Peržiūrėdami DVD diską, nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką **INFO**.
2. Paspauskite (▲/▼) mygtukus ir pasirinkite „**Shortcut**", tada paspauskite mygtuką **ENTER**.
3. Paspauskite (◀/▶) mygtukus ir pasirinkite „**Bookmark**", tada paspauskite mygtuką **ENTER**.
4. Kai ekrane pamatysite norimą pažymėti sceną, paspauskite **ENTER** mygtuką. Vienu metu galima pažymėti iki 12 scenų.

Pastaba
- Priklausomai nuo disko savybių, žymeklio funkcija gali neveikti.

Perėjimas prie pažymėtos scenos

1~3. Pirmieji trys veiksmai tokie patys, kaip „Žymeklio funkcijos naudojimo" atveju.
4. Paspauskite (◀/▶) mygtukus ir pasirinkite pažymėtąją sceną.
5. Jei norite pažymėtąją sceną praleisti, paspauskite PLAY/PAUSE (▶||) mygtuką.

Žymių ištrynimas

1~3. Pirmieji trys veiksmai tokie patys, kaip „Žymeklio funkcijos naudojimo" atveju.
4. Paspauskite (◀/▶) mygtukus ir pasirinkite žymės, kurią norite ištrinti, numerį.
5. Paspauskite mygtuką **CANCEL**, ir žymės numeris bus ištrintas.

Vaizdo priartinimas

- Priartinimo funkcijos naudojimas

1. Peržiūrėdami diską, nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką **ZOOM**.

- Priartinimo funkcijos naudojimas

1. Peržiūrėdami DVD diską, nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką **INFO**.
2. Paspauskite (▲/▼) mygtukus ir pasirinkite „**Shortcut**", tada paspauskite mygtuką **ENTER**.
3. Paspauskite (◀/▶) mygtukus ir pasirinkite „**Zoom**", tada paspauskite mygtuką **ENTER**.
   - Peržiūrėdami DVD diską, paspauskite **ENTER** mygtuką, padidindami vaizdą tokia seka: 2X/3X/4X/Normalus.

MP3/WMA/JPEG/MPEG/CD garso rinkmenų meniu

CD kompaktinius diskus arba diskus su įrašytomis MP3/WMA/JPEG/MPEG4 rinkmenomis sudaro atskiros dainos ir/arba nuotraukos, kurias galima sudėti į aplankus, kaip paaiškinama toliau. Tai panašu į kompiuteryje naudojamą būdą, kaip sudėti rinkmenas į skirtingus aplankus.

Atidarykite disko skyrelį. Įdėkite diską. Uždarykite skyrelį. Skyrelis užsidarys, ir pasirodys toks ekranas.

Aplanko pasirinkimas

- Kaip pasirinkti viršaplankį
  Norėdami grįžti į viršaplankį, paspauskite RETURN mygtuką arba (▲/▼) mygtukus ir pasirinkite „..", tada paspauskite ENTER ir įeikite į viršaplankį.

MP3/WMA/CD garso atkūrimas

1. Atidarykite disko skyrelį. Įdėkite diską. Uždarykite skyrelį.
- Jei diske ar aplanke yra ir MP3, ir WMA formato rinkmenos, leistuvas atkuria tik vieną š jų.
2. Paspauskite (▲/▼) mygtukus ir pasirinkite dainos rinkmeną.
   - Paspauskite **ENTER**, ir daina pradės groti.

Kūrinio kartojimas/Grojimas atsitiktine tvarka

Paspaudę **REPEAT** (KARTOJIMO) mygtuką, pakeiskite atkūrimo režimą. Yra keturi režimai: Išjungta („**Off**"), Takelis („**Track**"), Aplankas („**Folder**") ir Atsitiktinė tvarka („**Random**").
- Išjungta: Normalus grojimas.
- Takelis: Tuo metu grojamo takelio kartojimas.
- Aplankas: Tuo metu grojamo aplanko dainų su vienodais plėtiniais kartojimas.
- Atsitiktinė tvarka: Dainų rinkmenos su vienodais plėtiniais diske bus atkuriamos atsitiktine tvarka.
  Norėdami tęsti normalų grojimą, paspauskite mygtuką **CANCEL**.

CD-R MP3/WMA rinkmena

Įrašydami MP3 ar WMA rinkmenas į CD-R, laikykitės šių rekomendacijų:

- **MP3 ir WMA rinkmenos diskuose turi būti įrašytos ISO 9660 arba JOLIET formatu.**
  ISO 9660 arba JOLIET formato diskai su MP3 arba WMA rinkmenomis suderinami su MS DOS ir „Windows“ operacinėmis sistemomis bei su „Mac“ operacine sistema, kuri priklauso kompanijai „Apple“. Šis formatas yra labiausiai paplitęs.
- **Kai suteikiate MP3 ar WMA rinkmenoms pavadinimus, nenaudokite daugiau nei 8 ženklų, o kaip rinkmenų plėtinius atitinkamai naudokite *.mp3, *.wma.**
  Rinkmenos pavadinimas turi būti tokio formato: Pavadinimas.mp3 arba Pavadinimas.wma.
  Kai suteikiate rinkmenai pavadinimą, nenaudokite daugiau nei 8 ženklų, nedarykite tarpų ir neįterpkite specialiųjų ženklų (.,/,\,=,+).
- **Kai įrašote MP3 rinkmenas, naudokite didesnį nei 128 Kbps bitų dažnį.**
  MP3 rinkmenų garso kokybė labiausiai priklauso nuo glaudinimui/ išskleidimui pasirinkto bitų dažnio. Norėdami geros kokybės kompaktinių diskų, turite naudoti analoginį-skaitmeninį keitimą, t.y. keitimą MP3 formatu, 128-160 Kbps bitų dažniu. Didesnis bitų dažnis, pavyzdžiui nuo 192 Kbps, retai reiškia geresnę garso kokybę, ir priešingai, rinkmenos, įrašytos mažesniu nei 128 Kbps bitų dažniu, irgi bus tinkamai neatkuriamos.
- **Kai įrašote WMA rinkmenas, bitų dažnis turi būti didesnis nei 64 Kbps.**
  WMA rinkmenų garso kokybė daugiausia priklauso nuo to, kokiu dažniu duomenys glaudinami/išskleidžiami. Kad CD garso kokybė būtų gera, turite taikyti analoginį-skaitmeninį keitimą, t.y. keitimą į WMA formatą, 64-192 Kbps bitų dažniu. Deja, iki 64 Kbps arba virš 192 Kbps bitų dažniu įrašytos rinkmenos bus grojamos su trukdžiais.
- **Nekopijuokite autorystės teisėmis apsaugotų MP3 rinkmenų.**
  Kai kurios „apsaugotos“ rinkmenos užšifruotos ir užkoduotos taip, kad jų neįmanoma būtų nukopijuoti. Pavyzdžiui, negalima kopijuoti šių tipų rinkmenų: „Windows Media™ “ (užregistruotas „Microsoft Inc.“ kompanijos prekinis ženklas), SDMI™ (užregistruotas SDMI fondo prekinis ženklas).

- **Dėmesio!**
  Šios rekomendacijos negarantuoja, kad DVD leistuvas atkurs visus diskus su MP3 rinkmenomis ir gros kokybišką garsą. Įsidėmėkite, kad dėl kai kurių MP3 rinkmenų įrašymo į CD-R diskus metodų ir technologijų šios rinkmenos DVD leistuvu gali būti grojamos su trukdžiais (prasta garso kokybė, kartais leistuvas gali nenuskaityti rinkmenų).
- Šiuo leistuvu galima atkurti diskus, kuriuose yra ne daugiau kaip 500 rinkmenų ir ne daugiau kaip 500 aplankų diske.

MPEG4 atkūrimas

MPEG4 atkūrimo funkcija

MPEG4 – tai suglaudintas vaizdo formatas, sukuriantis DVD vaizdo kokybę žemesniais duomenų dažniais ir telpantis į mažesnius rinkmenų dydžius. MPEG4 rinkmenų tipai – DivX arba. Šios rinkmenos turi plėtinį .avi.
AVI rinkmenose yra ir vaizdo, ir garso duomenų. Leistuvas atkurs tik tas AVI formato rinkmenas, kurių plėtinys yra .avi.

1. Atidarykite disko skyrelį. Įdėkite į skyrelį diską. Uždarykite skyrelį.
2. Paspauskite (▲/ ▼) ir pasirinkite avi rinkmeną (DivX), po to paspauskite **ENTER**.

Kartojimas

Paspauskite REPEAT mygtuką ir pakeiskite atkūrimo režimą. Yra trys režimai: Išjungta („Off“), Aplankas („Folder“) ir Takelis („Track“).
- Takelis: tuo metu grojamo takelio kartojimas.
- Aplankas: grojamo aplanko AVI rinkmenų (su tokiu pačiu plėtiniu) kartojimas.
- Išjungta: kartojimo režimas išjungtas.

MPEG4 funkcijų aprašymas

Funkcijos	Aprašymas
Praleidimas (⏮ arba ⏭)	Peržiūros metu paspauskite (⏮) arba (⏭) mygtuką ir pereikite prie kitos ar ankstesniosios rinkmenos.
Paieška (◀◀ arba ▶▶)	Peržiūros metu paspauskite SEARCH (◀◀) arba (▶▶) mygtuką ir tada paspauskite dar kartą, taip pereidami prie greitesnės paieškos. Funkcija leidžia peržiūrėti AVI rinkmeną didesniu greičiu (2X, 4X, 8X)
Sulėtinta peržiūra	Funkcija leidžia peržiūrėti AVI rinkmeną sulėtintu greičiu (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)

- Šios funkcijos gali neveikti su kai kuriomis MPEG4 formato rinkmenomis.

CD-R AVI rinkmenos

Šiuo leistuvu galima peržiūrėti šiais formatais glaudintas AVI rinkmenas:
- DivX 3.11
- DivX 4 (paprastas MPEG-4 profilis)
- DivX 5 (paprastas MPEG-4 profilis su tokiomis papildomomis savybėmis, kaip kadrų kodavimas dvikrypčiu numatymu. Taip pat palaikoma „Qpel“ ir GMC).
- su MPEG-4 suderinamos rinkmenos.
  Šis prietaisas palaiko visas raiškas, iki didžiausios, nurodytos žemiau.

DivX5
720 x 480 @30kps 720 x 576 @25kps Didžiausias bitų dažnis:4Mbps

Pastaba
- Leistuvas gali neatkurti kai kurių MPEG-4 rinkmenų, sukurtų personaliniame kompiuteryje, nes gali būti nepalaikomas kodeko tipas, versija ir didesnė, nei nurodyta techniniuose duomenyse, raiška.
- Šis prietaisas palaiko CD-R/RW diskus, įrašytus MPEG4 formatu, atitinkančiu ISO9660 formatą.

Multimedijos rinkmenų atkūrimas per USB jungtį

Galite mėgautis multimedijos rinkmenomis, pavyzdžiui, nuotraukomis, filmais ir melodijomis, išsaugotomis MP3 grotuve, USB atmintuke ar skaitmeninio fotoaparato atmintyje. Tiesiog prijunkite prietaisą prie DVD leistuvo USB lizdo.

USB jungties funkcija

1. Prijunkite USB įrenginį prie leistuvo priekyje esančio USB lizdo.
2. Paspauskite (▲/▼) mygtukus ir pasirinkite rinkmeną USB įrenginyje. Paspauskite **ENTER**, ir rinkmena atsidarys.

Pastaba

- Kaskart paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką USB, ekrane bus rodomas langelis su pasirinktu USB įrenginiu.
- Ekrane bus rodomas užrašas **USB**.
- Atkuriant DVD ar CD, kai prijungtas USB įrenginys, viršutiniame kairiajame kampe trumpam pasirodys užrašas „Paspauskite USB ir pasirinkite įrenginį".
- Televizoriaus ekrane bus rodomas USB meniu, ir bus atkuriama USB įrenginyje išsaugota rinkmena.

Peržiūros praleidimas į priekį/atgal

Peržiūros metu paspauskite (⏮/⏭) mygtuką.

- Jeigu yra keletas rinkmenų, spaudžiant mygtuką (⏭) bus atkuriama toliau esanti rinkmena.
- Jeigu yra keletas rinkmenų, spaudžiant mygtuką (⏮) bus atkuriama prieš tai buvusi rinkmena.

Kaip saugiai atjungti USB įrenginį

Kad nesugadintumėte USB įrenginio atmintyje saugomų duomenų, atjunkite jį saugiai.

- Paspauskite STOP (SUSTABDYMO) (■) mygtuką.
- Atjunkite USB kabelį.

Greita peržiūra

Norėdami greičiau peržiūrėti diską, jo peržiūros metu spauskite mygtukus (◀◀/▶▶).

- Kaskart, spaudžiant vieną šių mygtukų, peržiūros greitis keisis taip:
  2x → 4x → 8x.

Suderinami prietaisai

1. USB įrenginiai, palaikantys USB duomenų saugyklos v1.0 funkciją (USB įrenginiai, kuriuos operacinės sistemos „Windows" (2000 ir vėlesnės) atpažįsta kaip keičiamąjį diską, kuriam nereikalingas papildomos tvarkyklės įdiegimas).
2. MP3 grotuvas su momentine „flash" atmintimi.
3. Skaitmeninis fotoaparatas: fotoaparatai, palaikantys USB duomenų saugyklos v1.0 funkciją.
   - Fotoaparatai, kuriuos operacinės sistemos „Windows" (2000 ir vėlesnės) atpažįsta kaip keičiamąjį diską, kuriam nereikia papildomos tvarkyklės.
4. Kietasis USB diskas ir momentinis „Flash" USB diskas: įrenginiai, palaikantys USB2.0 ar USB1.1.
   - Prijungus USB1.1 įrenginį, peržiūros kokybė gali skirtis.
5. USB kortelių skaitytuvai: USB kortelių skaitytuvas su vienu ar keliais lizdais.
   - Priklausomai nuo gamintojo, USB kortelių skaitytuvas gali neveikti su šiuo leistuvu.
   - Prijungus prie USB kortelių skaitytuvo su keliais lizdais kelis atminties įrenginius, gali kilti veikimo problemų.
6. Jei naudojate USB ilgintuvą, leistuvas gali neatpažinti USB įrenginio.
   - CBI („Control"/„Bulk"/„Interrupt") protokolas nėra palaikomas.
   - Skaitmeninės kameros, kurios naudoja PTP protokolą arba kurioms reikia papildomų programų jungiant jas prie kompiuterio, nėra palaikomos.
   - Nepalaikomi įrenginiai, naudojantys NTFS rinkmenų sistemą (palaikoma tik FAT 16/32 (Rinkmenų paskirstymo lentelė 16/32) rinkmenų sistema).
   - Kai kurie USB įrenginiai ir MP3 grotuvai, prijungti prie šio leistuvo, gali neveikti. Tai priklauso nuo jų rinkmenų sistemos sektoriaus dydžio.
   - USB jungties funkcija neveiks, jeigu prijungtas prietaisas, kuris keičia multimedijos rinkmenas, naudoja programą, įdiegtą gamintojų.
   - „Janus" ir MTP („Media Transfer Protocol") funkcijas turintys prietaisai nėra palaikomi.
   - Šio prietaiso USB jungties funkcija palaiko ne visus USB įrenginius.

Perrašymas iš kompaktinių diskų

Ši funkcija padės nukopijuoti garso rinkmenas iš disko į USB įrenginį, pakeičiant jas į MP3 formatą.

1. Atidarykite disko skyrių. Įdėkite kompaktinį diską (CD DA), uždarykite skyrių. Prie leistuvo priekiniame skyde esančios USB jungties prijunkite USB įrenginį. Pamatysite tokį ekraną. Paspauskite **ENTER** ir pasirinkite diską.
2. Paspauskite mygtuką **RETURN** (GRĮŽTI) ir atidarykite kopijavimo iš disko ekraną
3. Paspauskite (▲/▼) mygtukus, tada paspauskite mygtuką **ENTER** ir pasirinkite norimas kopijuoti rinkmenas.
   - Jei norite ašaukti pasirinkimą, paspauskite **ENTER** mygtuką dar kartą.
4. Paspauskite (▶) ir (▼) mygtuką ir pasirinkite **START** (PRADĖTI), tada paspauskite **ENTER**, ir prasidės perrašymas.
   - Perrašymo meniu turi šiuos mygtukus:
   - Sparta bitais; jei norite pakeisti, paspauskite **ENTER** mygtuką: 128kbps→ 192kbps → 128bkps.
     Standartas: 128kbps.
     Geresnė kokybė: 192kbps.
   - Įrenginio pasirinkimas; paspauskite **ENTER** mygtuką, norėdami keisti USB įrenginio disko skaidinius (daugiausia 4).
   - Pasirinkti – Ašaukti paspauskite **ENTER** mygtuką, jei norite pasirinkti visas rinkmenas arba nė vienos.
   - Norėdami pradėti kopijavimą, paspauskite **ENTER**.

Pastaba

- Norėdami grįžti į CD DA disko ekraną, dar kartą paspauskite mygtuką RETURN.
- Kai CD perrašymo procesas bus baigtas, leistuvas automatiškai įsijungs į atkūrimo režimą.
- Galima perrašyti tik garso CD(CD DA) diskus.
- Kadangi perrašymo procesas yra 2,6 karto greitesnis už normalų greitį, jūs perrašymo metu negalėsite klausytis perrašomo disko.

CD su nuotraukomis peržiūra

1. Pasirinkite norimą aplanką.
2. Paspauskite (▲/▼) mygtukus ir pasirinkite nuotraukos rinkmeną iš vaizdų meniu, tada paspauskite įvesties mygtuką **ENTER**.

Pastaba

- Norėdami sugrįžti į vaizdų meniu, paspauskite mygtuką STOP.
- Kai atkuriamas „Kodak" vaizdų CD, leistuvas iš karto rodys nuotraukas, bet ne vaizdų meniu.

Pasukimas

- Kaskart paspaudus (◀/▶) mygtukus, vaizdas pasukamas 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę.
- Kaskart paspaudus (▲) mygtuką, vaizdas pasukamas 180 laipsnių kampu.
- Kaskart paspaudus (▼) mygtuką, vaizdas pasikeičia į veidrodinį atspindį.

Padidinimas

- Kaskart paspaudus ENTER mygtuką, vaizdas padidinamas taip: 100%, 125%, 150%, 200%.

Skaidrių demonstracija

- Jei peržiūrėdami JPEG rinkmeną, paspausite ENTER/PLAY mygtuką, vaizdas taps matomas visame ekrane ir automatiškai prasidės skaidrių demonstracija.

Pastaba

- Priklausomai nuo rinkmenos dydžio, laiko intervalas tarp nuotraukų gali skirtis nuo nurodytojo čia intervalo.
- Jeigu nespausite mygtukų, demonstracija prasidės automatiškai maždaug per 10 sekundžių (pradinis nustatymas).

CD-R diskas su JPEG rinkmenomis

- Galima atkurti tik rinkmenas su „jpg“ ir JPG plėtiniais.
- Jeigu diskas įrašytas ne visas (sesija neuždaryta), atkūrimui pradėti reikės daugiau laiko, ir gali būti atkurtos ne visos rinkmenos.
- CD-R diskus su JPEG rinkmenomis galima atkurti tik, jeigu jie įrašyti ISO 9660 arba „Joliet“ formatu.
- JPEG rinkmenos pavadinimą turi sudaryti ne daugiau 8 ženklų, jame neturi būti tarpų ir specialiųjų simbolių (. / = +).
- Atkuriami tik daugiasesiniai diskai, įrašyti nepertraukiamo įrašymo režimu. Jeigu daugiasesiniame diske yra tuščių sektorių, atkūrimas vyks tik iki pirmojo tuščio sektoriaus.
- Į vieną kompaktinį diską galima įrašyti iki 500 vaizdų.
- Patariama naudoti „Kodak Picture“ kompaktinius diskus.
- Atkuriant „Kodak Picture“ diskus, iš aplanke esančių nuotraukų bus rodomos tik JPEG formato rinkmenos.
- „Kodak Picture“ CD: Nuotraukų aplanke esančios JPEG rinkmenos gali būti atkuriamos automatiškai.
- „Konica Picture“ CD: Jeigu norite peržiūrėti nuotraukas, vaizdų meniu pasirinkite JPEG rinkmenas.
- „Fuji Picture“ CD: Jeigu norite peržiūrėti nuotraukas, vaizdų meniu pasirinkite JPEG rinkmenas.
- „QSS Picture“ CD: prietaisas gali neatkurti šios rūšies disko.
- Jeigu viename diske įrašyta daugiau negu 500 rinkmenų, bus atkuriama tik 500 JEPG rinkmenų.
- Jeigu viename diske yra daugiau negu 500 aplankų, bus rodomos JPEG rinkmenos tik iš 500 aplankų.

Nustatymų meniu keitimas

Kaip naudotis nustatymų meniu

Nustatymų meniu pagalba galite nustatyti DVD leistuvo parametrus pagal savo pageidavimus: galite rinktis įvairias kalbos funkcijas, nustatyti tėvų kontrolės lygį arba net priderinti leistuvą prie savo televizoriaus ekrano tipo.

1. Prietaisui esant sustabdytame režime („Stop“), nuotolinio valdymo pulte paspauskite MENU mygtuką. Paspauskite (◀ / ▶) mygtukus ir pasirinkite nustatymus („Setup“), tada paspauskite mygtuką (▼) arba ENTER.
2. Paspauskite (▲/▼) mygtukus ir pasirinkite meniu, tada paspauskite (▶) arba ENTER ir pasirinkite sub-meniu parametrą.
3. Nustatę parametrus, paspauskite mygtuką **MENU**, ir nustatymų ekranas išsijungs.

Pastaba

Priklausomai nuo disko, kai kurios nustatymų meniu parinktys gali neveikti.

Kalbos parametrų nustatymas

Jeigu iš anksto nustatysite norimą leistuvo meniu kalbą, disko meniu kalbą, įgarsinimo ir subtitrų kalbą, ji bus automatiškai taikoma kiekvieną kartą jums žiūrint filmą.

Grotuvo kalbos meniu naudojimas

1. Prietaisui esant sustabdytame režime („Stop“), paspauskite **MENU** mygtuką.
2. Paspauskite (◀ / ▶) mygtukus ir pasirinkite meniu, tada paspauskite (▼) arba **ENTER** ir pasirinkite **Language Setup** parametrą, tada paspauskite mygtuką (▼) arba **ENTER**.
3. Paspauskite (▲/▼) mygtukus ir pasirinkite norimą kalbą, tada paspauskite mygtuką **ENTER**.

Pastaba

- Pasirinkta kalba išsaugoma, ir ekranas grįžta į kalbos nustatymo meniu.
- Norėdami išjungti nustatymų meniu, paspauskite mygtuką MENU.
- Jeigu pasirinktos kalbos diske nėra, taikoma diske įrašyta originalo kalba.
- Jeigu norite, kad pagal pradinį nustatymą būtų taikomas filmo įgarsinimas originalo kalba, įrašyta diske, pasirinkite meniu punktą „Original“.
- Pasirinkite meniu punktą „Automatic“, jeigu norite, kad subtitrams būtų taikoma ta pati kalba, kuria girdite įgarsinimą.
- Kai kuriuose diskuose gali nebūti tos kalbos, kurią pasirinkote. Tokiu atveju bus taikoma originalo kalba.

Garso parametrų nustatymas

Garso parametrai leis nustatyti garso įrangą ir garsą, priklausomai nuo naudojamos garso sistemos.

1. Prietaisui esant sustabdytame režime („Stop“), paspauskite **MENU** mygtuką.
2. Paspauskite (◀ / ▶) mygtukus ir pasirinkite **Audio Setup**, tada paspauskite (▼) arba **ENTER**.
3. Paspauskite (▲/▼) mygtukus ir pasirinkite norimą parametrą, tada paspauskite (▶) arba **ENTER**.

Pastaba:

- Net kai PCM subdiskretizacija išjungta („Off“), iš kai kurių diskų per skaitmeninio signalo išvestis bus perduodamas signalas sumažintu diskretizacijos dažniu.
- Atkuriant garsą DTS formate, išvestyje analoginio signalo nebus.

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir DD simboliai yra prekiniai „Dolby laboratories“ ženklai. DTS ir „DTS Digital“ yra prekiniai „Digital Theater Systems, Inc.“ kompanijos ženklai.

Vaizdo parametrų nustatymas

Vaizdo parinktys leidžia jums nustatyti įvairias leistuvo vaizdo funkcijas.

1. Prietaisui esant sustabdytame režime („Stop“), paspauskite **MENU** mygtuką.
2. Paspauskite (◀ / ▶) mygtukus ir pasirinkite „**Display Setup**“, tada paspauskite (▼) arba **ENTER**.
3. Paspauskite (▲/▼) mygtukus ir pasirinkite norimą parametrą, tada paspauskite (▶) arba **ENTER**.

- **Savo televizoriaus naudojimo instrukcijoje raskite, ar jis palaiko progresinę skleistinę. Jei taip, pagal instrukcijos nurodymus nustatykite progresinės skleistinės parametrus televizoriaus meniu sistemoje.**
- **Jei vaizdo išvestis bus nustatyta neteisingai, ekranas gali būti užblokuotas.**
- **Jei raiška pakeičiama peržiūros metu, normalus vaizdas atsiras po kelių sekundžių.**

Tėvų kontrolės funkcijos nustatymas

Tėvų kontrolės funkcija veikia su tais DVD diskais, kuriuose užkoduota informacija apie kategorijas, padėsiančias jums kontroliuoti DVD įrašus, kuriuos žiūri jūsų šeima. Diską galima priskirti 8 kategorijoms.

Kategorijos lygio nustatymas ir slaptažodžio keitimas

1. Prietaisui esant sustabdytame režime („Stop“), paspauskite **MENU** mygtuką.
2. Paspauskite (◀ / ▶) mygtukus ir pasirinkite „**Parental**“, tada paspauskite (▼) arba **ENTER**.
3. Paspauskite (▲/ ▼) mygtukus ir pasirinkite „**Parental**“ /„**Password**“, tada paspauskite (▶) arba **ENTER**.
4. Paspauskite (▲/ ▼) mygtukus ir pasirinkite norimą kategorijos lygį „Rating Level“, tada paspauskite **ENTER**.
   Pavyzdys: KID SAFE (SAUGAUS VAIKAMS FILMO) kategorijos nustatymas
5. Įveskite slaptažodį. Pirmą kartą įveskite 0000. Tada įveskite naują slaptažodį, kuris turi būti kitoks, nei pirmasis, ir reikalingas tam, kad būtų įjungta tėvų kontrolės funkcija. Po to dar kartą įveskite naująjį slaptažodį.

Pastaba

1. SAUGUS VAIKAMS FILMAS (KID SAFE).
2. G (Visiems žiūrovams): Leidžiama žiūrėti visoms amžiaus grupėms
3. PG (Siūlomas tėvų sutikimas): Kai kurios scenos nerekomenduojamos mažesniems vaikams.
4. PG 13 (Tėvai įspėjami): Kai kurios scenos nerekomenduojamos jaunesniems nei 13 metų vaikams.
5. PGR (Rekomenduojamas tėvų sutikimas): Šie filmai nebūtinai netinkami vaikams, tačiau tėvai ir globėjai raginami prižiūrėti jaunesniojo amžiaus žiūrovus.
6. R (Ribota auditorija): Jaunesni nei 17 metų žiūrovai turi žiūrėti filmą kartu su tėvais
7. NC17 (NC-17): Neleidžiama žiūrėti 17 metų ir jaunesniems žiūrovams.
8. SUAUGUSIEMS SKIRTAS FILMAS (ADULT).
9. Jeigu pamiršote slaptažodį, apie tai, kaip jį atkurti, skaitykite gedimų šalinimo skyriuje.

DivX nustatymas

1. Prietaisui esant sustabdytame režime („Stop“), paspauskite **MENU** mygtuką.
2. Paspauskite (◀ / ▶) mygtukus ir pasirinkite „**DivX**“, tada paspauskite (▼) arba **ENTER**.
3. Paspauskite (▲/ ▼) mygtukus ir pasirinkite norimą parametrą, tada paspauskite (▶) arba **ENTER**.

Pastaba:
- Paspaudus „Ok“ registracijos kodo langas dings.
- DivX funkcija prieinama tik sustabdymo režime.

Nuorodos

Gedimų šalinimas

Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, patikrinkite šią informaciją.

Problema	Ką daryti
Užblokuotas ekranas	• Tuo metu, kai leistuve nėra disko, 5 sekundes spauskite mygtuką (⏏) (priekiniame leistuvo skydelyje). Visi nustatymai bus pakeisti gamykliniais.
Pamiršote slaptažodį	• Tuo metu, kai leistuve nėra disko, 5 sekundes spauskite mygtuką (⏏) (priekiniame leistuvo skydelyje). Visi nustatymai, tarp jų ir slaptažodis, bus pakeisti gamykliniais. Šios funkcijos nenaudokite, jei nėra būtina.

Techniniai duomenys

Bendrieji	**Maitinimas**	110-240 V ~ 50/60 Hz
	Svoris	1,2 kg
	Energijos suvartojimas	Elektros energijos tiekimas ir jos sunaudojimas nurodyti etiketėje, esančioje ant gaminio
	Matmenys	430mm (P) X 207mm (G) X 42mm (A)
	Darbinė temperatūra	Nuo +5° C iki +35° C
	Darbinė temperatūra	Nuo 10 % iki 75 %
Vaizdo išvestis	**SCART jungtis**	R (Raudona): 0.7 Vp-p (75 Ω krūvis) G (Žalia): 0.7 Vp-p (75 Ω krūvis) B (Mėlyn): 0.7 Vp-p (75 Ω krūvis) Kompozitinis vaizdas: 1.0 Vp-p (75 Ω krūvis) Skaisčio signalas: 1.0 Vp-p (75 Ω krūvis) Spalvos signalas: 0.3 Vp-p (75 Ω krūvis)
	Komponentinis vaizdas	Y: 1.0 Vp-p (75 Ω krūvis) Pr: 0.70 Vp-p (75 Ω krūvis) Pb: 0.70 Vp-p (75 Ω krūvis)
Garso išvestis	**Dažnio atsakas**	20Hz ~ 20kHz
	Didžiausias išvesties lygis	2 Vrms
	Skaitmenine išvestis	Bendraašis terminalas (S/PDIF)
	Išvesties terminalas	RCA, SCART

Garantinė informacija

GARANTINIO APTARNAVIMO POLITIKA IR PROCEDŪROS

Šiam Samsung produktui yra suteikiama dvidešimt keturių (24) mėnesių garantija, skaičiuojant nuo pirkimo datos, garantija galioja jeigu yra nustatyta, kad defektas atsirado gamybos procese.

Jeigu gaminiui prireiks garantinio remonto, susisiekite su Samsung techninės pagalbos linija, kurios numerį galite rasti žemiau. Garantija produktui galioje visoje Europos sąjungoje ir Šveicarijoje, tuo atveju, jei produktą įsigijote ir jis skirtas Europos sąjungai.

Jeigu iškilo kokių nors sunkumų, informaciją apie įgaliotus paslaugų centrus galite gauti iš:

Samsung Electronics Baltics SIA
6, Duntes street, Riga, LV-1013
Latvia
Lithuania - Tel : 8800 77777, Web : www.samsung.com/lt
Atkreipkite dėmesį, kad paslaugų teikimo būdas gali skirtis nuo šalies.

GARANTIJOS SĄLYGOS

1. Garantija galioja, jeigu, prireikus garantinio remonto, yra pateikiama pilnai ir tinkamai užpildyta garantinė kortelė su originalia sąskaita faktūra, pardavimo čekiu ar patvirtinimu, o produkto serijinis numeris nėra sugadintas.
2. Samsung įsipareigoja atlikti remontą savo nuožiūra ir jei yra reikalinga – pakeisti pažeistą dalį.
3. Garantinį remontą privalo atlikti įgaliotieji Samsung aptarnavimo centrai. Žalą, kurią padarė ne Samsung atstovai remonto metu - nebus atlyginta.
4. Produktas nelaikomas sugedęs ar su gamybos trūkumais, jei jis buvo pagamintas kitoje šalyje ir jam yra reikalingas pritaikymas, kad atitiktų nacionalinės arba vietos technines, saugos charakteristikas bei standartus. Garantija netaikoma tokiam pritaikymui.
5. Garantiniai įsipareigojimai netaikomi :
(a) Periodiniams patikrinimams, remonto ar dalių pakeitimui dėl normalaus susidėvėjimo ir įdrėskimo.
(b) Išlaidoms - susijusioms su produkto transportavimu, šalinimu ar įdiegimu.
(c) Netinkamam produkto naudojimui, t.y. jei produktas naudojamas ne pagal paskirtį, nenumatytais tikslais ar neteisingai įdiegtas.
(d) Žalai, kurią sukėlė žaibas, vanduo, ugnis, karas, viešieji trikdžiai, netinkama maitinimo įtampa, netinkama ventiliacija ar bet kokia priežastis, kurios Samsung nekontroliuoja.
(e) maisto produktų išsiliejimams, skysčiams ir naudojamoms kitoms pavojingoms medžiagoms, kurios gali turėti įtakos produktui.
6. Ši garantija galioja galutiniam vartotojui, kuris teisėtai įsigijo produktą, garantinio periodo metu.
7. Ši garantija neturi įtakos vartotojų statutinėms teisėms, taikomoms bet kokiuose įstatymuose, ar teisėmis prieš mažmenininką, kylančiomis iš pirkimo sutarties, ar atvirkščiai. Šios garantijos teisės yra išimtinės vartotojų teisės, Samsung, jo filialai ir platintojai nebus atsakingi už netiesioginius ar priežastinius nuostolius ar žalą, padarytus įrašams, kompaktiniams diskams, vaizdo ar garso kasetėms ar bet kokiai kitai susijusiai įrangai ar medžiagai, bent nacionaliniai įstatymai numato kitaip.
8. Atsižvelgiant į įstatymus, produkto garantinis laikotarpis prasidės nuo pirmosios pirkimo/įsigyjimo datos. Remonto ar pakeitimo į naują produktą metu - garantinis laikotarpis nepratesiamas

Tinkamas šio gaminio išmetimas (Elektrinės ir elektroninės atliekos)

(Galioja Europos Sąjungos ir kitose Europos kontinento šalyse, turinčiose atskiras atliekų surinkimo sistemas)

Šis ant gaminio, jo priedų ar prie jo pridedamų dokumentų pavaizduotas ženklas nurodo, kad šį prietaisą ir jo elektroninius priedus (pvz., kroviklį, ausines, USB kabelį), jiems atitarnavus, draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant nepakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai bei išlaikyti ekologinę pusiausvyrą, užtikrinamą pakartotinai panaudojant materialinius išteklius, prašome atskirti prietaisą nuo kitų atliekų ir atiduoti jį perdirbti. Privatūs asmenys turėtų susisiekti su pardavėju, iš kurio pirko šį prietaisą, arba su vietine savivaldybe ir sužinoti, kur galėtų atiduoti šį prietaisą ekologiškai saugiam perdirbimui.
Verslo atstovai turėtų susisiekti su savo tiekėjais ir perskaityti pirkimo sutarties sąlygas. Draudžiama šį gaminį ir jo elektroninius priedus išmesti kartu su kitomis komercinėmis atliekomis.

Tinkamas šio gaminio baterijų išmetimas

(Galioja Europos Sąjungos ir kitose Europos kontinento šalyse, turinčiose atskiras baterijų grąžinimo sistemas)

Šis ant baterijos, pakuotės ar naudojimo instrukcijoje esantis ženklas nurodo, kad šio prietaiso baterijas, joms atitarnavus, draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Nurodyti cheminiai simboliai Hg, Cd ar Pb reiškia, kad baterijoje esantis gyvsidabrio, kadmio ar švino kiekis viršija nustatytus EB Direktyvos 2006/66 lygius. Tinkamai neišmetus baterijų, šios cheminės medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ar aplinkai. Saugodami natūralius išteklius ir užtikrindami pakartotinį materialinių išteklių panaudojimą, atskirkite baterijas nuo kitų buitinių atliekų ir perdirbkite jas pasinaudodami savo vietine baterijų grąžinimo sistema.

Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse

Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų skyriumi

Valstybe	Vartotoju priežiuros centro kontaktinis telefonas ☎	Tinklalapis
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee